



1

2

3



# Brugsvejledning for Basket Ball

- Opstilling, nedtagning & anvendelse



## Før brug/opstilling

Gennemlæs opstillingsvejledningen grundigt og tjek, at Basket Ball er i en sådan stand, at det vil kunne bruges uden at der opstår nogen fare for hverken brugerne eller de personer, der befinder sig omkring Basket Ball.

Den ansvarlige for arrangementet udpeger det antal opsynspersoner, der skal til for at holde det optimale opsyn med Basket Ball.

## Generelle oplysninger

Basket Ball blæses op med medfølgende blæser. Oppumpningstiden er ca. 2 – 3 min. Basket Ball er synet og godkendt af synsinstitut og lever op til bestemmelserne i bekendtgørelsen om offentlige forlystelser.

## Forsikringer

Der er af udlejer tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring dækkende eventuelle medhjælpere og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum. Ansvarsforsikringen udgør kr. 5 mill. ved personskade og kr. 2 mill. ved tingskade. Forsikringerne dækker kravene i §23 i bekendtgørelsen om offentlige forlystelser. Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005.

Der er ingen forsikring, der dækker skader på brugerne under leg på forlystelsen. Disse dækkes alene, hvis brugeren har en fritids/ulykkesforsikring.

## Opstillingssted

Opstillingsstedet skal være plant og uden skarpe genstande som flintesten, glasskår eller andre genstande, som kan være til fare for såvel brugere som Basket Ball.

Arealet må maksimalt have en hældning på 5 % i alle retninger.

## Rul Basket Ball ud

Rul Basket Ball ud i dens fulde længde, og bred den ud til siderne, så den flader helt ud. Fæsten herefter Basket Ball med pløkker/reb i de fæstningspunkter, der er på Basket Balls nederste del.

Bind for alle studserne eller luk for lynlåsene, hvis der er placeret sådanne i luftudgangene. Det er vigtigt, at alle studser er lukkede, så der kan opnås det optimale lufttryk i Basket Ball.

## Kabeltromle/forlængerledning

Kabeltromlen rulles helt ud, da den ellers let vil smelte. Brug aldrig en kabelrulle/forlængerledning, der er over 25 m og kobl aldrig flere kabelruller/forlængerledninger sammen, idet strømtabet vil være så stort, at blæseren ikke vil få det strøm,

1



Rul Basket Ball ud.

2



Læg aktiviteten helt ud på fladt underlag.

3



Rul kabelrullen helt ud.

4



Bind studserne og lyn eventuelle lynlåse.

5



Slå pløkkerne i eller bind aktiviteten fast med reb.



der er nødvendigt.

Er der problemer med utilstrækkelig strøm, så sæt en adapter i et kraftstik og træk 220 V ud herfra. Du vil da få den optimale strømtilførsel.

## Pløkker/forankringer

Før pløkken slås i jorden, så undersøg, om der er noget i undergrunden, som kan beskadiges.

Pløkker skal altid have afrundede hoveder og må maksimalt stikke 25 mm over jorden.

Slå pløkken i jorden i en vinkel på 30 – 45 grader væk fra Basket Ball som vist. Bind reb i pløk og slå den ned i jorden.

Lad rebet til pløkken være slapt før opblæsningen, da den altid giver sig noget, når den bliver pustet op.

Der skal pløkkes i alle de forankringspunkter, der er på Basket Ball. Kan det ikke ske ved at slå pløkker i jorden, så bind den til f.eks. faste genstande som træ, lysmast, rist i vejbrønd, til trailerkrog på bil, hvortil der er givet tilladelse, betonklods, sandsække eller lignende. .

Forankringerne må først fjernes, når al luften er ude af Basket Ball og den skal pakkes sammen.

## Blæser

En elektrisk eller motordrevet maskine anvendes til konstant oppustning af den oppustelige forlystelse.

Til indblæsning skal bruges den længste af studserne. Luk alle udluftninger ved at binde dem med reb eller spændebånd. Luk lynlåsene ved at lyne dem, hvis der bruges sådanne ved udluftningsstederne.

Blæseren skal være afskærmet således, at børn ikke kan få fingrene ind til kørende dele af blæseren.

Der skal være en tilbageføringsflap i udblæsningsstudsen, som klapper i, hvis blæseren går i stå, således at luftudtrængningen forhindres og den oppustelige forlystelse bliver stående med tryk på i længst mulig tid.

Blæser og kabeltilslutning skal være udført i henhold til stærkstrømsreglementet. Der må ikke være brud på kabel eller stik.

Blæseren skal stå placeret således, at luften uden besvær kan blæses gennem studsen. Ingen elektriske blæsere, der er medleveret fra leverandør kan lave overtryk i den oppustelige forlystelse.

Bliver motoren på blæseren varm, eller slår den indbyggede

6



Max. 2,5 cm over jorden.

7




Monter studsene på blæseren.

8



Afstand mellem blæser og aktivitet: min. 120 cm.

9

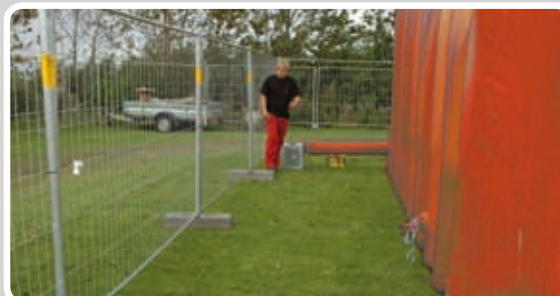

Friområde skal minimum være 180 cm.

10



Stikket sættes i - og opblæsningen starter.



termosikring fra, er det alene et tegn på, at der er for lidt strøm til motoren. Skift da stik, eller sørg for, at andet strømforbrugende element på gruppen slukkes eller får strøm fra en anden gruppe.

Blæseren og den elektriske tilslutning hertil skal placeres sådan, at bruger ikke har adgang til den.

Elektriske blæsere må aldrig tilsluttes generator.

Er det en benzindrevet motor, skal den altid fyldes op, inden den startes op. Der må aldrig påfyldes benzin i brugstiden.

## Opblæsning af Basket Ball

Tænd for strøm til Basket Balls blæser, og lad den køre hele tiden.

Når Basket Ball er fuldt opblæst, så juster rebene, således at de har en svag kurve ned mod forankringspløkken.

Juster blæseren således, at indblæsningsstudsene er stram. Dog således, at den har mulighed for at arbejde lidt, mens brugerne hopper.

## Arbejdstryk i Basket Ball spillet

Basket Ball er designet til at have et arbejdsstryk på 1Kpa (100 mm vandgang). Med dette tryk vil den være i god stand.

## Opsyn

Der skal altid være opsyn med Basket Ball af en person, som ved sin påklædning er let genkendelig (fx neon-grøn/gul/orange/rød vest).

Opsynspersonen skal være fyldt 16 år. Er opsynspersonen fyldt 16 år og ikke 18 år, skal der foreligge et skriftligt samtykke til hvervet fra forældremyndighedens indehaver.

Samtykkeerklæringen skal ligge sammen med Tilsynsbog for Forlystelsesapparater og forsikringspapirer i umiddelbar nærhed af Basket Ball. Den skal være der i hele brugstiden, og skal fremvises for politi eller akkrediteringsselskab, hvis det ønskes.

### Opsynet er ansvarlig for følgende:

- At der opsættes skiltning ved Basket Ball, der omtaler de retningslinier, der er for brug af Basket Ball.
- At tillade brugere adgang til Basket Ball på en kontrolleret og sikker måde.
- At sikre, at der er et friareal på minimum 180 cm fra Basket Ball og til anden genstand eller anden oppustelig forlystelse
- At Basket Ball straks lukkes ned, hvis der forekommer strømsvigt, kraftige vindstød, blæserfejl, hvis indsugningen i blæseren stoppes til, hvis indblæsningsstudsene lukkes sammen, så den optimale lufttilførsel ikke kan ske, hvis indblæsningsstudsene falder af blæseren, hvis bindingen af en studs går op.
- At lukke ned for den oppustelige forlystelse, hvis der fremkommer større revner i forlystelsens bundflade. Forlystelsen må ikke tages i brug igen, før den er blevet repareret.
- At Basket Ball tømmes øjeblikkeligt, hvis der skal påfyldes benzin på benzindrevet motor.

### Ved uheld gøres følgende:

- Evakuer Basket Ball omgående, men optræd myndigt og roligt, så der ikke opstår panik.
- Sikker at alle skadede får førstehjælp eller behandling af en kompetent person og om nødvendigt bliver bragt til hospitalet.
- Ved større uheld ring 112 og beskriv uheldet og fortæl hvor opstillingsstedet er. Bevar roen og få udpeget hjælpere, samt en person der dirigerer ambulancen frem til uheldsstedet.
- Få nedskrevet alle detaljer omkring uheldet i en skriftlig rapport.
- Informer den overordnede eller ejer om uheldet og giv en statusrapport.
- Basket Ball må først blive genåbnet, når der er givet instruktion fra den ansvarlige for forlystelsen, samt at Basket Ball er tjekket og fundet sikker til brug.



## Sammenpakning

Sluk for blæseren og løsn studsene fra blæseren. Åbn for alle luftudgangene, så luften hurtigst muligt kan komme ud.

Lad Basket Ball ligge lidt, så der siver så meget luft ud som muligt.

Træk sider og kurv-delen ind mod midten, så de fire sider er frie. Tag derefter i den ene langside og træk den ind til midten. Gør efterfølgende det samme ved den anden side. Tag derefter i en af de to langsider, og træk Basket Ball en tredjedel ind. Træk herefter den anden side helt over til modsatte side (det er tilladt at gå ind på den oppustelige forlystelse, når den lægges sammen. Derved kan I trække/løfte meget bedre).

Rul herefter Basket Ball sammen ved at starte i den ene ende og rul frem mod bagenden. Start med at rulle stramt og gør det hele tiden, så bliver Basket Ball en fast masse, som er let at håndtere.

Når I har rullet Basket Ball til midten, lægges der to reb ind under Basket Ball i enden. Læg løkkerne ind først, idet det så er lettest at få rebene strammet til, når I kommer til enden.

Bind rebene stramt, så den faste masse bevares, idet den da er meget lettere at håndtere.

Under rulningen lægges studserne ind i Basket Ball, så de efter sammenpakningen ikke hænger og slasker med fare for, at de bliver beskadigede ved kørsel med truck/palleløfter m.v.

### Blæser/kabelrulle/pløkker/reb/bolde m.v. pakkes i transportkasse:

Rul ledningen på blæseren op omkring studsene på blæseren og bind den fast og sæt den ned i transportkassen.

Rul kabelrullen sammen og sæt den ned i kassen.

Put boldene i transportkassen.

Reb og pløkker, samt evt. andet tilbehør til Basket Ball lægges i kassen og låget påmonteres.

Herefter er transportkasse og Basket Ball er klar til hjemtransport.

## Transport

Basket Ball kan ruller, køres på sække- eller trækvogn. Transportkassen kan køres på sække- eller trækvogn.

1



Læg siderne sammen så kanterne er frie.

2



Læg kurv-delen ind mod midten.

3



Træk en langside ind mod midten.

4



Træk den anden langside ind mod midten.

5



Fold aktiviteten på midten.



### Sikkerhedsregler

- Der skal være monteret pløkker/reb ved alle forankringspunkter på den oppustelige forlystelse. Disse skal være korrekt monteret (pløkkerne skal være rundede og må maksimalt være 25 mm over jorden).
- Oppustelige forlystelser skal i drift holdes under konstant opsyn af en ansvarlig opsynsperson.

### Spørgsmål

Skulle der være spørgsmål til brugen af den oppustelige forlystelse, eller skulle der opstå problemer med driften, så kontakt altid udlejeren.

Copyright © 2007 Heine Pedersen,  
Ranum Telt & Eventudlejning A/S

6



Begynd sammenrulning.

7



Bind den sammenrullede aktivitet sammen med reb.

9



Kabelrulle rulles sammen.

10



Pløkker, reb, kabelrulle og blæser lægges i kassen.