



Brugsvejledning for Cykeldrom

- Opstilling, nedtagning & anvendelse



Før brug/opstilling

Gennemlæs opstillingsvejledningen grundigt og tjek, at Cykeldromen er i en sådan stand, at den vil kunne bruges uden at der opstår nogen fare for hverken brugerne eller de personer, der befinder sig omkring Cykeldromen.

Den ansvarlige for arrangementet udpeger som minimum to myndige opsynspersoner (skal være fyldt 18 år), der skal til for at holde det optimale opsyn med Cykeldromen.

Generelle oplysninger

Opstilling- og nedtagningstid for Cykeldromen er ca. 30 min. pr. arbejdsgang.

Cykeldromen er synet og godkendt af Synsinstitut og lever op til bestemmelserne i bekendtgørelse om offentlige forlystelser.

Forsikringer

Der er af udlejer tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring, dækkende eventuelle medhjælpere og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum. Ansvarsforsikringen udgør kr. 5 mill. ved personskade og kr. 2 mill. ved tingskade. Forsikringerne dækker kravene i § 23 i bekendtgørelse om offentlige forlystelser. Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005.

Der er ingen forsikring, der dækker skader på brugerne under leg på forlystelsen. Disse dækkes alene, hvis brugeren har en fritids/ulykkesforsikring.



Opstillingssted

Opstillingsstedet skal være plant og uden skarpe genstande som flintesten, glasskår eller andre genstande, som kan være til fare for såvel brugere som Cykeldrom.

Arealet må maksimalt have en hældning på 5 % i alle retninger.

Opstilling

1. Cykeldromen stilles på den plads, hvor den ønskes opstillet. Spænd den fra bilens anhængertræk.
2. Spænd den røde donkraft af, som sidder placeret i umiddelbar nærhed af træktrekanten.
3. Donkraften sættes i holderen forrest i Cykeldromen og den skrues op, så de støtteben, der sidder fastgjort i begge sider af den forreste del af Cykeldromen kan slås ned.
4. Når de er slået ned, fastgøres de ved at der stikkes en tap igennem øjerne på benene samt gennem den påmonterede holder på Cykeldromen. Låsesplit monteres som sikring.
5. Gør det samme i den bagerste del af Cykeldromen.
6. Benene kan justeres ved bolt i foden med en 24 skralnøgle, så Cykeldromen kommer til at stå helt vandret.
7. Holdere på begge sider af Cykeldromen løsnes ved beslag og trækkes ud. Når de er trukket ud, låses de igen ved beslag.
8. Låsene på sidesmækken fjernes og smækken kan derefter slås ned, så den hviler på, de beslag, der er trukket ud.
9. Trapperne tages ned og placeres i det hak, der er på sidesmækken, således at trappen hviler på hakket.
10. Med stang løftes topbeslaget op og låses fast med spænder. Sørg for, at wirerne er frie, så de efterfølgende kan løfte de halvcirklede kørebaner op. Øjerne på wirerne placeres i de bolte, der er placeret på den bærende midtersøjle.
11. De halvcirklede kørebaner trækkes op og fastgøres med de låse, der er placeret der, hvor halvcirklerne mødes.
12. Wirerne surres omkring holderne placeret på midtermasten.
13. Wirestrammerne løsnes på den del af cyklerne, hvor lodderne er placeret. Herefter åbnes karabinhagerne ved cyklen, og de er frie. Det gør, at cyklerne kører i top og lodderne hænger nedad, da de er de tungeste. Wirerne rinkles sammen og lægges til side.
14. Sikkerhedssejl monteres på begge sider af sidesmækkene. Det gøres ved, at profilerne påmonteret PVC-dug skubbes ned over de holdere, der er påsvejset. Herefter fastgøres den inderste del af sejlene ved at spænde dem ud og fastgøre dem i øjer på Cykeldromens stel.
15. Kontroller om håndbremsene er rigtigt påmonteret og



virker.

16. Tjek om der er tilstrækkeligt luft i dækkene. Er det ikke tilfældet, bliver det et problem at få cyklerne til at køre rundt, da de så ikke kan nå ned til den runde bane.

17. Tjek at låsen til sikkerhedsselen fungerer og at den kan spændes ud og ind.

18. Tjek at de fastholdelsespuder, der skal holde brugerne på plads er i orden, og at de kan fastgøres/løses ved anordningen bag på de enkelte cyklers top.

19. Tjek at holderen ved pedalerne er i orden, så fødderne ikke glider ud.

20. Tjek at cyklerne kan dreje helt rundt, uden at der er forhindringer.

21. Lad en voksen person afprøve cyklerne, før der åbnes for offentligheden.

22. Cykeldromen er nu klar til brug.

Nedtagning

1. Afmonter sikkerhedssejlene på siderne af Cykeldromen.

2. Kør cyklerne ned og fastgør dem med wirerne. Start med den wire, der holder den del af cyklerne, hvor lodderne er placeret. Stram wiren op med wirelåsen. Monter herefter den i modsatte ende, nemlig ved cyklen.

3. Wirerne frigøres og en hjælper holder fast i disse. Herefter åbnes låsebeslagene, der er placeret ved samlingen af kørebansens halvdele. Husk, at de skal åbnes i begge sider.

4. Den ene halvcirkel af kørebansen rulles herefter ned. Tag først halvcirklen i den ene side, og derefter i den anden side.

5. Åben låsene, der holder topstykket. Tag i stangen og få topstykket ned. Sur herefter wirerne sammen og fastgør dem, så de ikke hænger og slasker.

6. Afmonter trapperne og læg dem op i Cykeldromen.

7. Sidesmækkerne løsnes og vippes op, hvorefter de låses fast.

8. Skyd herefter holderne ind i begge sider og lås dem fast.

9. Sidesmækkene slås op og fastgøres.

10. Den røde donkraft monteres i den ene ende af cykeldromen og spændes op, så den løfter Cykeldromen op i en højde

der gør, at støttebenene kan slås ind. Gør det i begge sider og lås dem fast ved brug af tap, hvori sættes sikkerhedssplit. Gør det samme i modsatte ende af Cykeldromen.

11. Donkraften monteres fast og låses på dens plads foran på Cykeldromen.

12. Tjek at alt ligger forsvarligt placeret og at alle løse dele er fastgjorte, så de ikke kan genere nogen i trafikken.

13 Cykeldromen er nu klar til at blive monteret på bilens trækrog.





OPSTILLING - I billeder

1



Sæt Cykeldromen hvor den skal være.

2



Spænd den røde donkraft.

3



Sæt tap i øjerne på benene.

4



Spænd den bagerste donkraft..

5



Justér benene

6



Holdere i begge sider trækkes ud.

7



Låsene på sidesmækken fjernes.

8



Trappen tages ud og påmonteres.

9



Med stang løftes topbeslaget op og låses fast med spænder.

10



Lås af topbeslag.

11



Halvcirklen trækkes op.

12



Halvcirklen låses fast.



13



Wireren rinkles op.

14



Læg de to metalrør ud på fladt underlag.

15



Karabinhagen tages af.

16



Sidesejl monteres.

17



Kontroller at håndbremsene virker - samt at der er tilstrækkelig luft i dækkene.

18




Kontroller at låsen i sikkerhedsselen virker.

19




Tjek at fastholdelsespudderne er i orden.

20

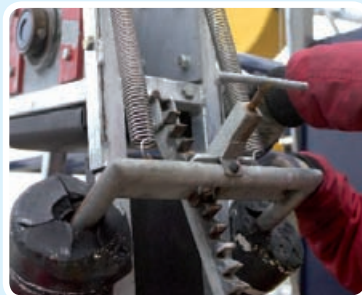

Sørg for at låsen til puderne fungerer.

21

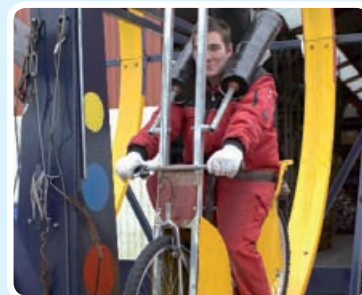

Tjek at cyklerne kan dreje rundt uden forhindring - og lad derefter en voksen teste Cykeldromen.

22



Cykeldromen er nu klar til brug..



Opsyn:

Der skal altid være opsyn med Cykeldromen af to myndige personer, der er fyldt 18 år. Er der ikke opsyn ved Cykeldromen skal den lukkes ned, hvilket gøres ved at montere de to wirer der er til hver cykel. Ligeledes fjernes trapperne fra stedet.

Opsynspersonerne skal ved deres påklædning være let genkendelige (fx neon-grøn/gul/orange/rød vest).

Desuden skal de ved brug af fløjte eller horn kunne komme i kontakt med brugerne.

Opsynet er ansvarlig for følgende:

- At der opsættes skiltning ved Cykeldromen, der omtaler de retningslinier, der er for brug af Cykeldromen.
- At tillade brugere adgang til Cykeldromen på en kontrollet og sikker måde. Der må maksimalt være en bruger ved hver cykel.
- At brugerne bliver sikkert placeret på cyklerne – at sikkerhedsbæltet spændes – at puderne ved skuldrene kommer helt ned over brugeren og bliver låst fast – at fødderne kommer ind i de holdere der er placeret på pedalerne.
- At instruere brugerne i Cykeldromen med anvisning af at træde i pedalerne og at der er friløb, når cyklerne kører baglæns, samt at håndbremsen kan bruges til at stoppe cyklerne med, når turen er slut.
- Brugere må maksimalt cykle rundt i Cykeldromen i to minutter.
- At sikre, at der er et friareal på minimum 180 cm fra Cykeldromen og til anden genstand eller forlystelse
- At lukke ned for Cykeldromen, hvis der opstår fejl som gør, at det ikke er forsvarligt at benytte Cykeldromen. Forlystelsen må ikke tages i brug igen, før den er blevet repareret.
- Børn, der ikke sikkert kan spændes fast med sikkerhedssele og holdere ved hoved/skulder, må ikke benytte Cykeldromen.
- At der ikke medbringes mad og drikkevarer.
- At der ikke opholder sig nogen personer ud over opsynspersonalet på platformen ved cyklerne eller på trappen hertil.
- At Cykeldromen standses omgående, hvis der opstår faretruende situationer.

Ved uheld gøres følgende:

- Evakuer Cykeldromen omgående, men optræd myndigt og roligt, så der ikke opstår panik.
- Sikker at alle skadede får førstehjælp eller behandling af en kompetent person og om nødvendigt bliver bragt til hospitalet.
- Ved større uheld ring 112 og beskriv uheldet og fortæl hvor opstillingsstedet er. Bevar roen og få udpeget hjælper, samt en person der dirigerer ambulancen frem til uheldsstedet.
- Få nedskrevet alle detaljer omkring uheldet i en skriftlig rapport.
- Informer den overordnede eller ejer om uheldet og giv en statusrapport.
- Cykeldromen må først blive genåbnet, når der er givet instruktion fra den ansvarlige for forlystelsen, samt at Cykeldromen er tjekket og fundet sikker til brug.

Ved opslag skal der bekendtgøres følgende, når forlystelsen er i drift:

1. Gå ikke ind, før der er ansvarligt opsyn.
2. Cykeldromen må ikke benyttes, hvis fødderne ikke holdes i de dertil indrettede holdere på pedalerne.
3. Der må ikke medbringes is, madvarer eller drikkevarer.
4. Al ophold på Cykeldromen er forbudt. Der må kun opholde sig de aktuelle brugere samt opsynspersonalet.
5. Opsynets henstillinger SKAL efterkommes.
6. Al brug af forlystelsen sker på eget ansvar.
7. Såfremt der ikke er opsyn, skal brugen af Cykeldromen stoppes omgående.

Spørgsmål

Skulle der være spørgsmål til brugen af forlystelsen, eller skulle der opstå problemer med driften, så kontakt altid udlejeren.

Copyright © 2007 Heine Pedersen,
Ranum Telt & Eventudlejning A/S

**TJEKLISTE FOR CYKELDROM FØR BRUG:**

- Politidirektørens tilladelse til brugen af Cykeldromen er givet.
- At godkendelsespapirer er til stede.
- At der er lavet opslag med retningslinier omkring brugen af Cykeldromen.
- At opsynspersonerne er fyldt 18 år.
- At opsynspersonerne har gennemlæst opstillingsvejledningen og det punkt der handler om opsynets ansvar.
- Kontroller at opstillingsstedet er plant.
- Kontroller at sikkerhedsselen er i orden – at låsen virker – at selen kan indstilles i forskellige længder.
- Kontroller at holderen med puder, der skubbes ned over skulderne af brugeren, er i orden.
- Kontroller at håndbremsen virker.
- Kontroller om der er tilstrækkeligt luft i dækkene.
- Kontroller om spænderne ved pedalerne er i orden, så fødderne ikke glider ud.
- Tjek at cyklerne kan dreje helt rundt uden der er forhindringer.
- Lad en voksen person afprøve cyklerne, før de åbnes for offentlig brug.
- Tjek at sikkerhedssejlene er monteret rigtigt i begge sider.
- Kontroller at trapperne er sat rigtigt ned over beslagene, så de ikke skrider.
- Kontroller at cyklerne sidder godt fast, ved at ruske i dem.
- Kontroller at wirer/snore/reb/andre fastgørelsesting er rinket sådan sammen, at cyklerne ikke kan få fat i det, når de drejer rundt, eller at det fjernes fra stedet.
- Kontroller at alle låse der holder cykelbanerne sammen er spændte og i orden.
- Kontroller at de låse der holder topbeslaget er låst og er i orden.
- Kontroller at værktøj og medfølgende dele er placeret således, at det ikke kan fjernes.